

PYD®-THERMOSYSTEME
mi-Heiztechnik GmbH
Dachmoosweg 6
D-83483 Bischofswiesen

Tel. +49 8652 9466-0
Fax +49 8652 9466-17

info@pyd.de
www.pyd.de

Version 20-01


Voraussetzung für die Montage:

- Der Abstand der zu dämmenden Rohre muss ≥ 10 cm betragen.


Zusätzliches benötigtes Werkzeug / Material




Adapter

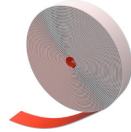

Dämmstreifen

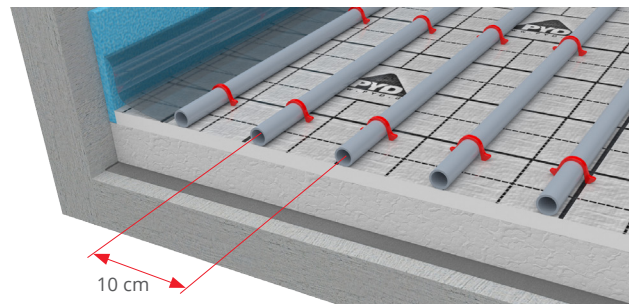



1. Der PYD®-DSZA Dämmstreifenadapter

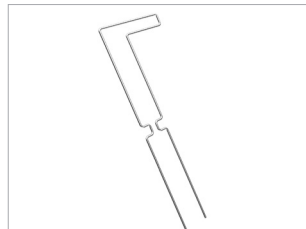

Der Adapter besteht aus zwei Teilen:



1. Der Dämmstreifenadapter zur optimalen Führung des Dämmstreifens
2. Die Haltevorrichtung für das Einlegen des Dämmstreifens

2. Befestigen des PYD®-DSZA Dämmstreifen Adapters

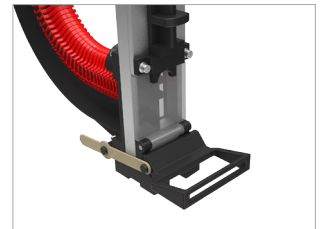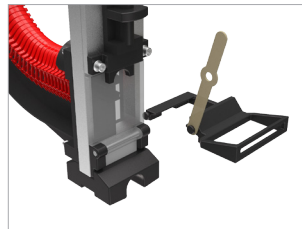



Der PYD-DSZA ist so gefertigt, dass er ohne Probleme auf das PYD-SCWT aufgesteckt und gesichert werden kann.

3. Befestigung in der Haltevorrichtung

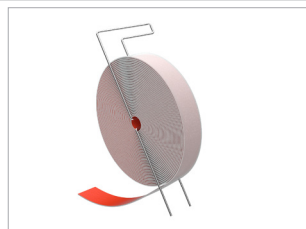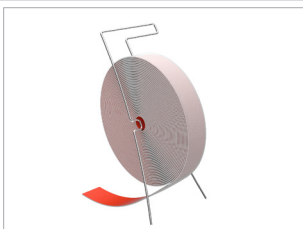



Die Haltevorrichtung wird unten auseinander gezogen und die Dämmrolle eingelegt. Dabei ist es wichtig, dass sich der Haltegriff auf der Seite befindet, welche der Benutzer bei der Montage verwendet.

4. Einlegen des Dämmstreifen in den Adapter

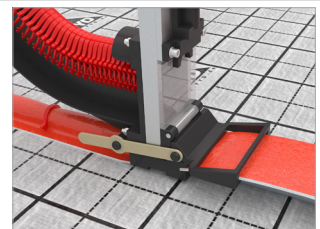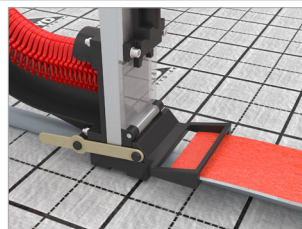


Der Dämmstreifen wird in die Führung eingefädelt und unter dem Systemclipwerkzeug nach hinten gezogen. Jetzt wird der Streifen an der gewünschten Stelle mit einem Systemclip fixiert.

5. Möglichkeit 1: Befestigung des Dämmstreifens während dem Ausrollen

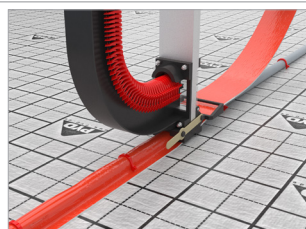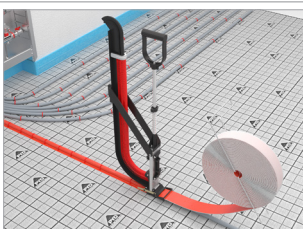

Der Dämmstreifen wird in der Haltevorrichtung vor dem Systemclipwerkzeug getragen, so dass man während dem Befestigen den Dämmstreifen ausrollt. Der Dämmstreifen muss alle 10 cm befestigt werden.

6. Möglichkeit 2: Komplettes Ausrollen des Dämmstreifens vor der Befestigung

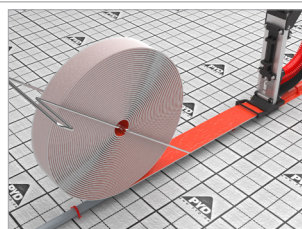

Der Dämmstreifen wird über die komplette Länge der Zuleitungen ausgerollt. Danach wird der ausgerollte Dämmstreifen alle 10 cm mit einem Systemclip befestigt.